Mini Hi-Fi System

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης







Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- **2** Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- **3** Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ½) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FWM352 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Findhoven

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.


Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Visible and invisible laser radiation. If the cover is open, do not look at the beam.

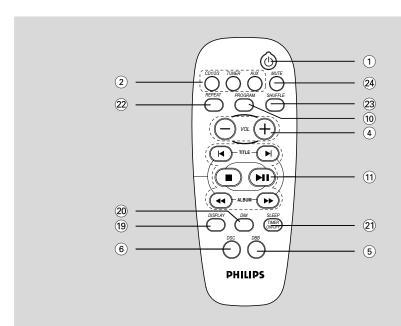

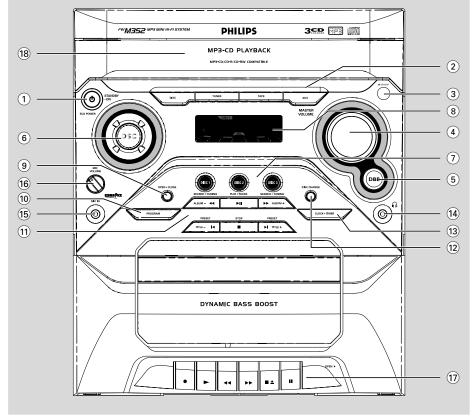

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.


SF


Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

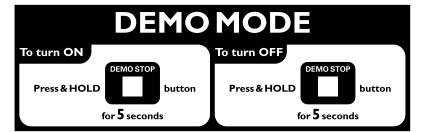

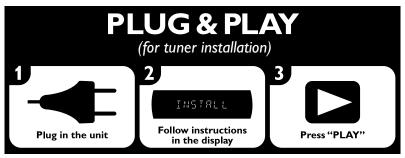

Index

English 6
Français 28
Español 50
Deutsch 72
Nederlands 94
Italiano 116
Svenska 138
Dansk 160
Suomi 182

Português ----- 204

Ελληνικά ----- 226

Sommaire

Généralités		Réception radio
Accessoires fournis		Réglage sur les émetteurs radio40
Agrément		Mémorisation des stations de radio préréglées
Environnement	29	40–41
Consignes de sécurité	29	Automatic Preset Programming
		Programmation manuelle de stations de radio
Préparatifs		préréglées
Connexions arrière	0–31	Accord sur des stations radio préréglées 41
Power		
Connexions d'antenne		Utilisation du lecteur de
Connexion des enceintes		cassettes/enregistrement
Connexions facultatives		Lecture d'une cassette42
Connexion d'autres appareils à votre cha		Généralités sur l'enregistrement
Installation des piles dans la télécommande	e 31	Enregistrement synchronisé du lecteur de CD
		43
Commandes		Enregistrement de la radio 43
Commandes d'équipement et de		Entretien
télécommande 3	2–33	Little Colori
Forestone de bose		Sources externes
Fonctions de base		Ecoute de sources externes44
Plug & Play		
Mode de démonstration		Horloge/Temporisateur
Pour mise en circuit du mode de veille Eco		Affichage de l'horloge45
Power		Réglage de l'horloge
Attente automatique avec économie d'éne	-	Réglage du temporisateur
Mada da madata un		Pour désactiver le temporisateur
Mode de gradateur		Pour activer le temporisateur
Réglage du volume		Réglage du minuteur de mise en veille 45
DSC	30	
DBB		Spécifications 47
Karaoké	36	
		Dépannage 48–49
Utilisation du lecteur de CD/		
MP3-CD		
Disques acceptés pour la lecture	37	
Au sujet du MP3		
Chargement des disques		
Lecture des disques		
Echange des disques en cours de lecture		
Sélection d'une plage ou d'un passage		
particuliers		
Sélection de l'album/le titre désiré	38	
Les divers modes de lecture: SHUFFLE et		
REPEAT	39	

 Ce produit est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radioélectriques.

Accessoires fournis

- 2 haut-parleurs
- Télécommande
- Boucle MW de l'antenne
- FM de l'antenne

Agrément

Energy Star

En tant que partenaire d'ENERGY STAR ®, Philips a conclu que ce produit et conforme aux directives d'ENERGY STAR ® en matièl



d'ENERGY STAR ® en matière d'économie d'énergie.

Environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible pour faciliter le tri des matériaux d'emballage en trois catégories: carton (emballage extérieur), mousse de polystyrène (calage) et polyéthylène (sachets, film protecteur en mousse).

Votre appareil est constitué de matériaux susceptibles d'être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer la réglementation locale en vigueur sur la manière de vous débarrasser des matériaux d'emballage, des piles usagées et de vos anciens appareils.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.


Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC



Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques. Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser le système, vérifiez si la tension d'alimentation figurant que la plaquette signalétique (ou la tension indiquée à côté du sélecteur de tension) correspond à celle du secteur. Dans la négative, consultez votre revendeur.
- Placez l'appareil sur une surface plane, ferme et stable.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne. Laissez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et au-dessus du boîtier, et de 5 cm de chaque côté.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
- L'appareil, les piles ou les disques ne doivent jamais être exposés à une humidité excessive, à la pluie, à du sable ou à des sources de chaleur, dont notamment des appareils de chauffage ou un ensoleillement direct.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- S'il est amené directement d'un environnement froid à un local chaud, ou s'il est placé dans une pièce très humide, une condensation peut se produire sur la lentille du lecteur à l'intérieur du système. Le cas échéant, le lecteur de CD ne fonctionnera pas normalement. Laissez-le en marche pendant une heure environ, sans disque, avant que la lecture puisse s'effectuer normalement.
- Les éléments mécaniques de l'appareil sont équipés de roulements autolubrifiés qui ne doivent être ni huilés ni graissés.
- Lorsque l'appareil est en mode de veille (STANDBY), il continue à consommer de l'électricité. Pour le déconnecter totalement de l'alimentation secteur, débrancher la fiche secteur de la prise murale.

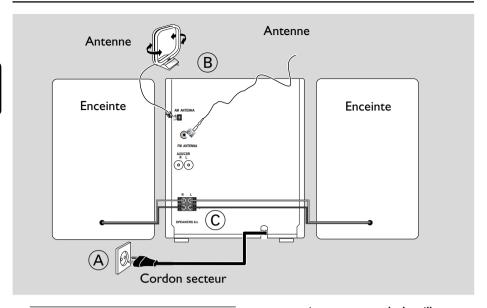

Connexions arrière

La plaquette signalétique est apposée à l'arrière de l'appareil.

(A) Power

Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.

AVERTISSEMENT!


- Pour une performance optimale, utilisez uniquement le câble de puissance original.
- Ne faites ni ne changez jamais les connexions avec la puissance mise en circuit.
- Haute tension! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution! Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Rayonnement laser visible et invisible. Si le couvercle est ouvert, ne regardez pas le faisceau.
- Tout modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.

Pour éviter une surchauffe du système, un circuit de sécurité a été intégré. A cet effet, votre système peut commuter automatiquement en mode de veille en cas de conditions extrêmes. Si cela arrive, laissez refroidir le système avant de le réutiliser (non disponible pour toutes les versions).

(B) Connexions d'antenne

Connectez l'antenne cadre MW et l'antenne filaire FM aux bornes correspondantes. Positionnez les antennes de manière à obtenir une réception optimale.

Antenne MW

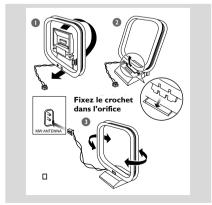

 Eloignez le plus possible l'antenne d'un téléviseur, d'un magnétoscope ou de toute source de ravonnement.

Antenne FM




 Pour améliorer la réception FM stéréo, connectez une antenne FM extérieure à la prise d'antenne FM ANTENNA.

© Connexion des enceintes

Enceintes avant

Reliez les enceintes aux prises SPEAKERS, enceinte de gauche aux prises "L" et enceinte de droite aux prises "R". Raccordez le fil de couleur (repéré) au " + " et le fil noir (non repéré) au " - "

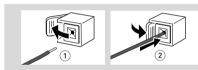

 Pincez la section dénudée du fil d'enceinte comme illustré.

Remarques:

- Pour obtenir une qualité sonore optimale, il est recommandé d'utiliser les enceintes fournies.
- Ne connectez pas plus d'une enceinte à l'une ou l'autre paire de prises de haut-parleur +/-.
- Ne connectez pas des hauts-parleurs dont l'impédance est inférieure à celle des enceintes fournies. Consultez à cet effet la section SPECIFICATIONS du présent manuel.

Connexions facultatives

Les appareils et cordons ci-dessous ne sont pas fournis. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi des appareils connectés.

Connexion d'autres appareils à votre chaîne

Utilisez un cordon Cinch pour connecter les prises **AUX** de sortie audio analogique d'un appareil externe (téléviseur, magnétoscope, lecteur de disques laser, d'un lecteur de DVD ou d'un enregistreur de CD).

Remarque:

 Si vous connectez un équipement avec une sortie mono (une sortie audio simple), connectez-le au terminal AUX gauche. Comme alternative, vous pouvez utiliser un câble cinch "simple à double" (le son restera mono).

Installation des piles dans la télécommande

Installez deux piles (type R03 ou AAA) dans la télécommande en respectant la polarité indiquée par les symboles " + " et " - " dans le logement.



ATTENTION!

- Enlevez les piles si elles sont usées ou si la télécommande doit rester inutilisée pendant une période de temps prolongée.
- Ne mélangez pas des piles usagées, neuves ou de marques différentes.
- Les piles renferment des substances chimiques et doivent donc être éliminées dans les règles.

Commandes (illustration - page 3)

Commandes d'équipement et de télécommande

① STANDBY-ON/ ECO POWER (也)

- met le système en mode de marche ou en mode économique de veille/mode de veille normal avec affichage de l'heure.
- Sélection de la source pour sélectionner ce qui suit :

DISC (CD 1/2/3)

pour sélectionner le tiroir de disque 1, 2 ou 3.

TUNER

- pour sélectionner la gamme d'onde : FM ou MW.

TAPE

- pour sélectionner le lecteur de cassettes 1 ou 2.

AUX

 pour sélectionner l'entrée d'un appareil supplémentaire : AUX.

(3) iR SENSOR

 détecteur infrarouge à distance pour la télécommande.

(4) VOLUME (VOL +/-)

pour augmenter ou réduire le volume.

(5) **DBB**

 pour sélectionner le niveau d'amplification des basses. (DBB 1, DBB 2, DBB3 ou DBB OFF)

6 DSC

 Sélectionne différents types de réglages d'égalisation sonore (OPTIMAL,TECHNO, ROCK ou [AZZ).

(7) DISC 1/2/3

- pour sélectionner une plage CD en lecture.

8 Afficheur

 pour visualiser le réglage en cours de votre système.

(9) OPEN•CLOSE

pour ouvrir et fermer le tiroir de disque.

10 PROGRAM

Pour CD/ MP3-CD.....pour programmer les plages du CD.
Pour Tunerpour programmer les stations de radio.

(11) Sélection du mode

ALBUM (−/+) ◀◆►► SEARCH•TUNING

Pour MP3-CD pour sélectionner l'album précédent/ suivant.

Pour CD/MP3-CD pour rechercher une plage en avant ou en arrière.

Pour Tunerpour rechercher une fréquence radio supérieure ou inférieure.

Pour Clock pour régler l'heure.

STOP ■

Pour CD/MP3-CD pour arrêter la lecture ou effacer un programme.

Pour Tuner(sur la chaîne uniquement)
pour arrêter la
programmation.

Pour Demo.....(sur la chaîne uniquement)

pour activer ou désactiver le

mode de démonstration.

Pour Clockpour terminer le réglage de l'horloge.

Pour Plug&Play (sur la chaîne uniquement)
pour terminer l'installation
Plug & Play.

PLAY•PAUSE ► II

Pour CD/MP3-CD pour arrêter ou interrompre la lecture.

PRESET | ◀/ ▶ | (TITLE)

Pour MP3-CD pour sélectionner le titre précédent/suivant.

Pour CD pour passer au début de la plage actuelle, précédente ou suivante.

Pour Tuner pour sélectionner un émetteur radio pré-

programmé.

Pour Clockpour régler les minutes.

12 DISC CHANGE

pour changer le ou les disques.

13 CLOCK•TIMER

- pour voir l'heure.
- pour régler l'heure ou le timer (sur l'appareil uniquement)

(14)

pour le branchement d'un casque.

15 MIC IN

pour brancher le micro

16 MIC VOLUME

pour régler le niveau de mixage pour le karaoké

17) Touches de la PLATINE DE CASSETTE

RECORD® ... démarrage d'enregistrement.

PLAY ▶ démarrage de lecture.

SEARCH ✓ / ▶ rebobinage/ avance rapide de cassette.

STOP•OPEN ■ ▲

.....arrêt de cassette; ouverture du compartiment cassette.

PAUSE II pause d'enregistrement ou de lecture.

18) Tiroir de disque

(19) DISPLAY

 pour sélectionner le mode d'affichage des informations sur le disque

20 DIM MODE

 pour sélectionner les différents modes de gradateur : DIM 1, DIM 2, DIM 3 ou DIM OFF (gradateur hors fonction).

21 SLEEP (TIMER ON/OFF)

- mise en fonction, mise hors fonction ou réglage du temporisateur de mise en veille.
- activation/ désactivation ou réglage de la minuterie.

22 REPEAT

 pour lire en boucle des plages/disques/ programme.

23 SHUFFLE

 Active/désactive le mode lecture en ordre aléatoire.

24 MUTE


Interrompt/relance la reproduction du son.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD,TUNER).

- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple > II, |◄, >|).

Fonctions de base

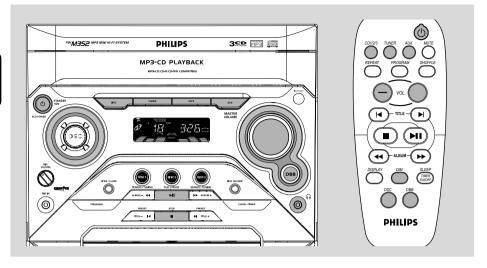

IMPORTANT!

Avant d'utiliser le système, effectuez les opérations préparatoires.

Plug & Play (pour installation du tuner)
Le mode Plug & Play vous permet de mémoriser toutes les stations radio disponibles automatiquement.

Première installation ou mise en service

- Lors de la mise sous tension, le message "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (installation automatique - appuyez sur PLAY) s'affiche.
- ② Appuyez sur ►II sur la chaîne pour démarrer l'installation.
 - → "PLU5 RNI PLRY" "INSTALL" (installation) s'affiche suivi de "TUNER" (syntoniseur) et ensuite de "RUTO" (automatique).
 - → PROG se met à clignoter.
 - → Toutes les stations radio disponibles présentant un signal suffisamment puissant sont mises en mémoire automatiquement, de la bande de fréquences FM à la bande de fréquences MW.
 - → Lorsque toutes les stations radio disponibles ont été mémorisées, ou que les 40 présélections de la mémoire ont été utilisées, la dernière station programmée est diffusée.

Pour réinstaller Plug & Play

- En mode de veille ou de démonstration, appuyez sur ►II sur la chaîne et maintenez enfoncé jusqu'à ce que "AUTO INSTALL -PRESS PLAY" soit affiché.
- ② Appuyez à nouveau sur ►II pour démarrer l'installation.
 - → Toutes les stations radio préalablement mémorisées seront remplacées.

Pour quitter sans mémoriser les programmations Plug & Play

- Appuyez sur
 sur la chaîne.
 - → Si vous n'achevez pas l'installation Plug & Play, cette fonction sera relancée lors de la prochaine mise en marche.

Remarques:

- Lors de la mise sous tension, le tiroir portedisque peut s'ouvrir et se refermer pour initialiser le système.
- Si aucune fréquence stéréo n'a été trouvée pendant l'installation Plug & Play, "CHECK RNTENNA" (contrôler l'antenne) sera affiché.
- Pendant Plug & Play, si aucune touche n'est enfoncée dans les 15 secondes, le système quittera automatiquement l'installation Plug & Play.

Fonctions de base

Mode de démonstration

Le système comporte un mode de démonstration qui présente les diverses fonctions disponibles.

Pour activer la démonstration

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé
 STOP
 sur le système pendant 5 secondes
 pour passer en mode démonstration.

Pour désactiver la démonstration

Appuyez et maintenez enfoncé STOP
 sur le système pendant 5 secondes pour passer en mode veille.

Pour mettre le système en marche

- Appuyez sur ECO POWER/STANDBY-ON
 U.
 - → Le système se commute sur la dernière source sélectionnée.
- Appuyez sur DISC (CD 1/2/3), TUNER, TAPE ou AUX.
 - → Le système se commute sur la source sélectionnée.
- Appuyez sur OPEN•CLOSE ou DISC CHANGE.
 - → Le système bascule en mode disque et le tiroir-disque s'ouvre.

Pour mise en circuit du mode de veille Eco Power

- Appuyez sur ECO POWER/STANDBY-ON
 dans le mode activé.
 - → Le système se met en mode de veille d'économie (ECO POWER LED - l'indicateur d'alimentation économique est allumé) ou en mode normal de veille avec l'affichage de l'heure.
- Le niveau de volume (jusqu'au niveau 20), au maxinum), les réglages du son intéractif, le demier mode sélectionné, les pré-réglages de la source sonore et du tuner seront enregistrés dans la mémoire du lecteur.
- Si le système est en mode de veille normal avec l'affichage de l'heure, appuyez et maintenez
 ECO POWER/STANDBY-ON (b) durant 3 secondes ou plus pour permuter en mode de veille Eco ou vice versa.

Attente automatique avec économie d'énergie

Grâce à la caractéristique d'économie d'énergie, l'unité passe automatiquement en position d'attente 15 minutes après qu'une cassette ou un CD n'a atteint la fin ou qu'aucune commande n'a été actionnée.

Mode de gradateur

Cette option permet de sélectionner l'intensité d'éclairage de l'afficheur.

- Dans tous les autres modes de source (sauf en mode de veille d'économie d'énergie ou en mode de veille), appuyez à plusieurs reprises sur DIM MODE pour sélectionner le mode d'affichage DIM 1, DIM 2, DIM 3 ou DIM OFF (gradateur hors fonction).
 - → DIM s'affiche, sauf en mode DIM OFF.

DIM mode	Luminosité	Analyseur de spectre
1	normale	hors fonction
2	atténuée	en fonction
3	atténuée	hors fonction
OFF	normale	en fonction

Réglage du volume

Réglez le **VOLUME** de manière à augmenter (tournez dans le sens horaire ou **VOLUME** + de la télécommande) ou diminuer (tournez dans le sans anti-horaire ou **VOLUME** - de la télécommande) le niveau sonore.



Pour l'écoute au casque

- Connectez la fiche du casque dans la prise située à l'avant de la chaîne.
 - → Les hauts-parleurs sont alors coupés.

Pour couper momentanément le son

- Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande.

 La marraduction conorm co poursuit cans
 - → La reproduction sonore se poursuit sans son audible et "YILITE" (sourdine) s'affiche.
- Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur MUTE ou augmentez le volume à l'aide de la commande VOLUME.

Fonctions de base

Réglage du son

DSC (Digital Sound Control) -Commande du son numérique

La fonction DSC vous permet de bénéficier d'effets sonores spéciaux préréglés par égaliseur pour vous fournir la meilleure reproduction musicale qui soit.

- Appuyez sur DSC pour sélectionner : OPTIMAL, TECHNO, ROCK ou JAZZ.
 - → L'option DSC sélectionnée est affichée.

DBB (Dynamic Bass Boost) - renforcement dynamique des basses

Il existe trois réglages DBB possibles pour améliorer la réponse des fréquences des graves.

- Appuyez sur **DBB** pour sélectionner : DBB 1, DBB 2, DBB 3 ou DBB OFF.
 - → L'option **DBB** sélectionnée est affichée, sauf en mode DBB OFF.

Remarque:

 Certains CD ou certaines cassettes peuvent être enregistrés en modulation élevée. Ceci peut entraîner une distorsion à un volume élevé. Si c'était le cas, neutralisez l'effet DBB ou diminuez le volume.

Sélection DSC-DBB automatique

Le meilleur réglage DBB est produit automatiquement pour chaque sélection DSC. Vous pouvez sélectionner manuellement le réglage DBB qui correspond le mieux à votre environnement d'écoute.

DSC	DBB
JAZZ	hors fonction
ROCK	en fonction (3)
TECHNO	en fonction (3)
OPTIMAL	en fonction (2)

Karaoké

Branchez un micro (non fourni) sur le système pour chanter au rythme de la musique.


- Branchez un micro sur la prise MIC.
- Avant de le brancher, réglez le volume du micro au niveau le plus bas à l'aide de la commande MIC VOLUME pour éviter tout sifflement.
- 2 Appuyez sur DISC (CD 1/2/3). TUNER. TAPE ou AUX pour sélectionner la source à mixer et pour démarrer la lecture.
- 3 Réglez le volume de la source à l'aide de la commande **MASTERVOLUME**.
- 4 Réglez le volume du micro à l'aide de la commande **MICVOLUME**.


Remarque:

 Tenez le micro à distance des haut-parleurs pour éviter tout sifflement.

Pour l'enregistrement, voir "Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement".

Utilisation du lecteur de CD/MP3-CD

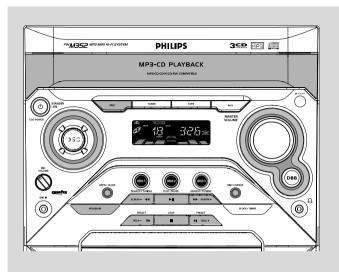

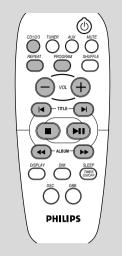

IMPORTANT!

- Ce système est conçu pour les disques courants. N'utilisez aucun accessoire, comme des bagues stabilisatrices ou des films de traitement des disques, etc., car ils risquent d'endommager le mécanisme.
- Ne chargez pas plus d'un disque dans chaque tiroir.

Disques acceptés pour la lecture

Ce système peut lire tous les CD audionumériques, les CD enregistrables audionumériques finalisés (CD-R) et les CD réenregistrables finalisés (CD-RW). Les CD au format MP3 (CD-ROM avec pistes MP3)



Au sujet du MP3


Formats acceptés

- ISO9660, Joliet, multi-session
- Le nombre maximal de plages et d'albums est de 512

- Le nombre maximal de plages MP3 programmées est de 40
- Débit VBR pris en charge
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge en MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits pris en charge en MP3 : 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbits/s)

Chargement des disques

- Appuyez sur OPEN•CLOSE pour ouvrir le tiroir de disque.
- Chargez deux disques sur le plateau. Pour charger le troisième, appuyez sur DISC CHANGE.
 - → Le plateau tourne alors pour permettre d'accéder au troisième emplacement.

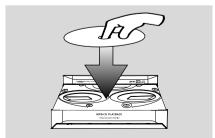

Utilisation du lecteur de CD/MP3-CD

- 3 Appuyez sur OPEN•CLOSE pour fermer le tiroir de disque.
 - → RERIINS est affiché lorsque le lecteur parcourt le contenu du CD, Le nombre total de pistes et le temps de lecture (ou le nombre total d'albums et de pistes pour les disques MP3) sont indiqués.

Remarques:

- Chargez les disques face étiquette vers le haut.
- Pour un fonctionnement optimal, attendez la fin de la lecture des informations initiales du ou des disques avant de poursuivre.
- Pour les CD MP3, le temps de lecture du disque peut dépasser 10 secondes en raison du grand nombre de morceaux concentrés sur un seul disque.

Lecture des disques

Pour lire le disque en cours sur le disque.

- Appuyez sur PLAY•PAUSE ► II.
 - → Le système lit une seule fois tous les disques chargés, puis interrompt la lecture.
 - → Pendant la lecture, le numéro du disque sélectionné, le numéro de la plage en cours de lecture et le temps d'écoute écoulé de cette plage s'affichent.
 - → Pour les disques de mode mixte, un seule mode sera sélectionné pour la lecture en fonction du format d'enregistrement.

Remarques:

 Lors de la lecture d'un disque mixte, il est possible qu'une courte piste muette soit insérée au milieu des autres pistes.

Pour lire un seul disque

- En mode CD, appuyez sur DISC 1/2/3 (ou CD 1/2/3 de la télécommande).
 - → Le disque choisi est lu une fois, puis la lecture s'arrête.

Pour interrompre momentanément la lecture

- Appuyez sur PLAY•PAUSE ► II.
 - → Le système lit une seule fois le disque en cours, puis interrompt la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur PLAY•PAUSE ► II

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur STOP ■.

En mode CD

 Appuyez sur **DISPLAY** pour afficher le numéro de la plage en cours et la durée de lecture restante

En mode CD MP3

 Appuyez sur **DISPLAY** de manière continue pour indiquer l'album et les numéros de plages en cours suivis des informations ID3 (si disponibles).

Echange des disques en cours de lecture

- Appuyez sur DISC CHANGE.
 - → Le tiroir de disque s'ouvre sans interrompre l'écoute en cours.
- 2 Pour remplacer le disque intérieur, appuyez de nouveau sur **DISC CHANGE**.
 - → "DPEN" s'affiche et la lecture s'arrête.
 - → Le tiroir se referme pour récupérer le disque intérieur et s'ouvre de nouveau en permettant cette fois d'accéder au disque intérieur.

Sélection d'une plage ou d'un passage particuliers

Pour rechercher un passage particulier en cours de lecture

- - → Pendant cette recherche, le volume est réduit.

Pour sélectionner une plage particulière

- Appuyez à plusieurs reprises sur I ou I de manière à afficher la plage voulue.
- Si le lecteur est arrêté, appuyez sur PLAY-PAUSE > II pour commencer la lecture.

Sélection de l'album/le titre désiré (uniquement pour disques MP3)

Pour sélectionner l'album désiré

 Appuyez de manière répétée sur ALBUM -/ + (◄◄ or ►►).

Pour sélectionner le titre désiré

 Appuyez de manière répétée sur TITLE -/+ (I ✓ / ►).

Utilisation du lecteur de CD/MP3-CD

Les divers modes de lecture: SHUFFLE et REPEAT

Vous pouvez sélectionner et changer les divers modes de lecture avant ou pendant l'écoute. Les modes de lecture peuvent aussi être combinés avec PROGRAM.

- **SHUF**plages du CD total sont lues en ordre quelconque.
- SHUF REP ALL...lit les pistes du disque en boucle dans un ordre aléatoire REP ALLpour répéter le CD total/
- programme. **REP**répète toutes les pistes de l'album en cours
- Pour sélectionner un mode de lecture, appuyez sur SHUFFLE ou REPEAT avant ou pendant la lecture jusqu'à ce que l'affichage indique la fonction désirée.
- 2 Appuyez sur PLAY/PAUSE ►II pour démarrer la lecture en position d'arrêt.
 - → La lecture repart immédiatement dès que vous avez sélectionné un mode SHUFFLE.
- Our repasser en mode de lecture normal, appuyez respectivement sur SHUFFLE ou REPEAT jusqu'à ce que les différents modes SHUFFLE / REPEAT ne soient plus affichés.
- Vous pouvez également appuyer STOP pour annuler le mode de lecture en cours.

Remarque:

 Il est impossible d'utiliser les fonctions SHUFFLE et PROGRAM simultanément.

Programmation de plages

La programmation des plages est possible lorsque la lecture est arrêtée. Il est possible de mémoriser jusqu'à 40 plages dans un ordre quelconque.

- Chargez les disques à écouter dans le tiroir (voir "Chargement des disques").
- 2 Appuyez sur **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** sur la télécommande) pour sélectionner un disque...
- Appuyez sur PROGRAM pour commencer la programmation.
 - → **PROG** se met à clignoter.
- 4 Appuyez sur

 ou

 plage particulière.

- Pour les CD MP3, appuyez sur ALBUM -/ + et TITLE -/+ pour sélectionner l'album et le titre à programmer.
- Appuyez sur PROGRAM pour mémoriser la plage.
- 6 Pour mettre fin à la programmation, appuyez une seule fois sur STOP ■.
 - → **PROG** reste affiché et le mode de programmation reste activé.
- Appuyez sur PLAY/PAUSE ►II pour lancer la lecture programmée.

Remarques:

- Il n'est pas possible de créer un programme de plages MP3 provenant de plusieurs disques ou combinées à des plages audio normales.
- Si vous tentez de programmer plus de 40 plages, "FULL" s'affiche.
- Pendant la programmation, si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 20 secondes, le système abandonne automatiquement le mode de programmation.

Pour vérifier le programme

- Arrêtez la lecture et appuyez à plusieurs reprises sur ◄ or ►I.
- Pour quitter le mode de vérification, appuyez sur STOP ■.

Effacement du programme


- Appuyez une seule fois sur STOP lorsque la lecture est arrêtée, ou deux fois lorsqu'elle est en cours.
 - → PROG disparaît et "CLEAR" s'affiche.

Remarque:

 Le programme est effacé si l'on débranche le système de l'alimentation secteur ou si l'on ouvre le tiroir des disques.

Pour l'enregistrement, voir "Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement".

Réception radio

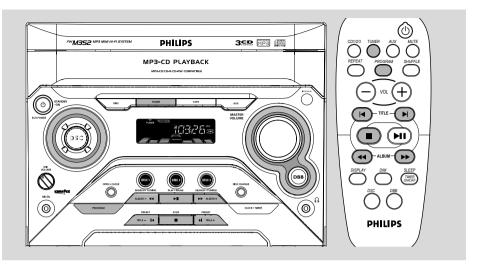

Réglage sur les émetteurs radio

- Appuyez sur TUNER pour sélectionner le mode Radio.
 - → "TUNER" s'affiche. Quelques secondes plus tard, la fréquence radio actuelle s'affiche.
- Appuyez sur TUNER à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme d'onde : FM ou MW.
- 3 Maintenez enfoncée la touche ◄ ou ► jusqu'à ce que la fréquence affichée commence à changer, puis relâchez-la.
 - → L'afficheur indique "SERREH" (recherche) jusqu'à ce qu'une station dont le signal est suffisamment puissant soit captée.
- 4 Si nécessaire, répétez le point 3 jusqu'à ce que vous trouviez l'émetteur souhaité.
- Pour sélectionner une émission dont le signal est faible, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur ◄ ou ► jusqu'à ce que la réception soit optimale.

Mémorisation des stations de radio préréglées

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations de radio préréglées.

Automatic Preset Programming

 Appuyez sur TUNER pour sélectionner le mode Radio.

Pour commencer le préréglage automatique à partir d'un numéro de présélection voulu

- Appuyez sur
 I ou
 I pour sélectionner le numéro voulu.
 - → Une station radio préalablement mémorisée ne peut être mémorisée à nouveau.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** jusqu'à ce que "AUTO" (automatique) s'affiche.
 - → **PROG** se met à clignoter.
 - → RUTD est affiché et les émetteurs disponibles programmés dans l'ordre de la puissance de réception de la bande. Le dernier préréglage automatiquement mémorisé est alors lu.
 - → Lorsque toutes les stations radio disponibles ont été mémorisées, ou que les 40 présélections de la mémoire ont été utilisées, la dernière station programmée est diffusée.

Pour arrêter la programmation automatique de stations de radio préréglées

 Appuyez sur PROGRAM ou STOP ■ sur la chaîne.

Remarque:

 Si aucun numéro n'est sélectionné, le préréglage automatique commence à (1) et tous les autres préréglages sont effacés.

Programmation manuelle de stations de radio préréglées

- Réglez sur un émetteur de votre choix (voir "Réglage sur les émetteurs radio").
- 2 Appuyez sur PROGRAM.
 - → PROG se met à clignoter.
 - → Le numéro suivant disponible pouvant être sélectionné s'affiche

Pour mémoriser cette station sous un autre numéro de préréglage

- Appuyez sur I ou I pour sélectionner le numéro préréglé voulu.
- Appuyez de nouveau sur PROGRAM pour mémoriser la station.
 - → PROG disparaît de l'afficheur.
- Recommencez les étapes 1-3 pour mémoriser d'autres stations préréglées.

Pour quitter la programmation manuelle de stations de radio préréglées

Appuyez sur ■ sur la chaîne.

Remarques:

- Si vous tentez de mémoriser plus de 40 stations radio préréglées, "PROGRAM FULL" s'affiche.
- Pendant la programmation, si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 25 secondes, le système abandonne automatiquement le mode de programmation.


Accord sur des stations radio préréglées

 Lorsque vous avez mémorisé les stations radio, appuyez sur I dou ▶ l pour sélectionner le numéro de station préréglée voulu.
 Le numéro de la station, la fréquence radio et

la gamme d'onde s'affichent.

Pour l'enregistrement, voir "Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement".

Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement

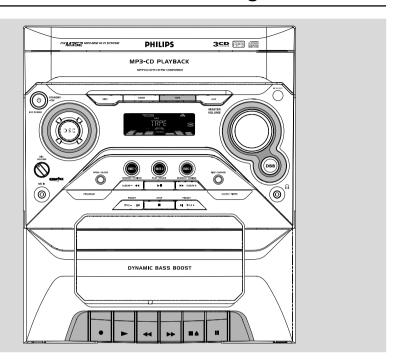

IMPORTANT!

- Avant d'écouter une cassette, veillez à retendre la bande à l'aide d'un crayon. Si elle est détendue, elle risque de se coincer et de se rompre dans le mécanisme.
- La bande des cassettes C-120 est extrêmement fine et peut facilement se déformer ou être endommagée. Son utilisation dans cette chaîne est déconseillée.
- Conserver les cassettes à la température de la pièce et tenez-les à une certaine distance des champs magnétiques (par exemple un transformateur, un téléviseur ou un haut-parleur).

Lecture d'une cassette

- Sélectionnez la source TAPE.
- ② Ouvrez la protection des touches de cassette contenant le marquage "OPEN ►" sur le panneau avant.
- 3 Appuyez sur **STOP•OPEN** △ pour ouvrir le compartiment de cassette.

- 4 Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment de cassette.
- Insérez une cassette, côté ouvert vers le bas et bobine pleine vers la gauche.
- S Appuyez sur PLAY ▶ pour commencer la lecture.
- A la fin de la cassette, les touches se relâchent automatiquement à l'exception de la touche PAUSEII si celle-ci a été activée.
- O Pour interrompre la lecture, appuyez sur PAUSEII. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur cette touche.
- Il est possible d'avancer ou de rembobiner rapidement la bande en appuyant ◄◄ ou ►►.
- 8 Appuyez sur STOP•OPEN △ pour arrêter la cassette.

Remarque:

 Il est impossible de changer de source pendant la lecture ou pendant un enregistrement sur une cassette.

Tape Operation/Recording

Généralités sur l'enregistrement

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le micro, débranchez-le pour éviter tout mixage accidentel avec d'autres sources d'enregistrement.
- L'enregistrement n'est autorisé que dans la mesure où les droits d'auteur ni de tiers ne sont pas enfreints.
- Cette platine n'est pas appropriée pour enregistrement sur cassettes METAL (CEI IV).
 Utilisez des cassettes de type NORMAL (CEI I) dont les languettes n'ont pas été brisées pour effectuer l'enregistrement.
- Le niveau d'enregistrement se règle automatiquement, quelle que soit la position des commandes, par exemple VOLUME, DBB ou DSC..
- La qualité de son de l'enregistrement peut varier en fonction de la qualité de la source d'enregistrement et de la cassette.
- Une bande-amorce est fixée aux deux extrémité de la bande proprement dite. Les six à sept premières et dernières secondes de la bande ne seront pas enregistrées.
- Afin d'éviter tout effacement par inadvertance d'un enregistrement, brisez la languette gauche, tout en gardant la face de la cassette à protéger dirigée vers vous. Il n'est alors plus possible d'enregistrer de ce côté. Pour invalider cette protection, recouvrir les languettes de bande adhésive.

Enregistrement synchronisé du lecteur de CD

- Sélectionnez la source CD.
- 2 Introduisez un CD et, au besoin, les références de plage de programme.
- 3 Appuyez sur **STOP•OPEN** △ pour ouvrir le compartiment de cassette.
- 4 Introduisez une cassette appropriée et refermez le compartiment de cassette.
- Appuyez sur **RECORD** pour commencer l'enregistrement.

Pour sélectionner et enregistrer un passage particulier dans une plage

- Maintenez enfoncée I◄◄ ►►I. Lorsque vous reconnaissez le passage désiré,relâchez.
- Pour interrompre la lecture du CD, appuyez sur PLAY/PAUSE > II
- L'enregistrement démarrera à partir de l'endroit exact sur la plage dès que vous appuyez sur RECORDO.
- A la fin de la cassette, les touches se relâchent automatiquement à l'exception de la touche PAUSEII si celle-ci a été activée.
- ② Appuyez sur STOP•OPEN ≜ pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrement de la radio

- Recherchez l'émetteur souhaité (voir "Réglage sur les émetteurs radio").
- 2 Appuyez sur STOP•OPEN ≜ pour ouvrir le compartiment de cassette.
- Introduisez une cassette appropriée et refermez le compartiment de cassette.
- ④ Appuyez sur RECORD● pour commencer l'enregistrement.
- 5 A la fin de la cassette, les touches se relâchent automatiquement à l'exception de la touche PAUSEII si celle-ci a été activée.
- 6 Appuyez sur STOP•OPEN ≜ pour arrêter l'enregistrement.

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.



Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement

Nettoyage du coffret

 Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution de détergent doux. N'utilisez aucune solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs.

Nettoyage des disques


- Si un disque est sale, utilisez un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque en partant du centre. N'essuyez pas en mouvements circulaires.
- N'utilisez pas de solvants, comme de l'essence, du diluant, des produits de nettoyage du commerce ou une bombe antistatique destinée aux disques vinyle.

Nettoyage de la lentille

 A l'usage, la saleté ou la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour maintenir la qualité de lecture, nettoyez la lentille à l'aide de produit Philips CD Lens Cleaner ou autre produit de nettoyage du commerce. Suivez les instructions fournies avec ce produit.

Nettoyage des têtes des platines et du trajet de la bande

- Pour maintenir la qualité de lecture et d'enregistrement, nettoyez les têtes (A), les cabestans (B) et les galets presseurs (C) toutes les 50 heures d'utilisation de la platine.
- Utilisez un coton-tige légèrement imprégné de liquide de nettoyage ou d'alcool.
 - Vous pouvez également nettoyer les têtes en passant une fois une cassette de nettoyage.

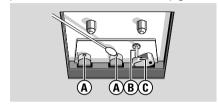

Démagnétisation des têtes

 Utilisez une bande de démagnétisation disponible chez votre revendeur.

Sources externes



Ecoute de sources externes


- Connectez les prises de sortie audio de l'appareil externe (téléviseur, magnétoscope, lecteur de disques laser, lecteur de DVD ou enregistreur de CD) aux prises AUX de votre chaîne.
- Appuyez sur AUX pour sélectionner l'entrée d'un l'appareil externe.
 - → "RUX" s'affiche.

Remarque:

- Toutes les fonctions de contrôle du son (par exemple DSC, DBB) peuvent être sélectionnées.
- Pour de plus amples détails, consultez le mode d'emploi de l'appareil connecté.

Pour l'enregistrement, voir "Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement".

Horloge/Temporisateur

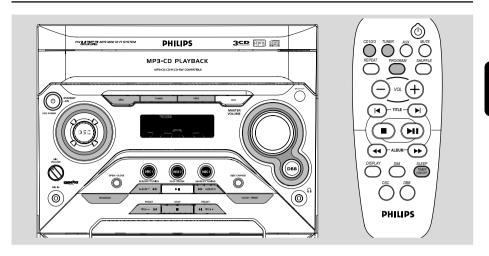

IMPORTANT!

 En mode d'économie d'énergie, la fonction d'horloge/temporisateur est inactive.

Réglage de l'horloge

Le système offre uniquement le mode de 24 heures.

 En mode de veille ou en mode d'affichage de l'horloge, appuyez **une fois** sur

CLOCK•TIMER. Pour les autres modes de source, appuyez **deux fois** sur

CLOCK.TIMER.

- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur ◄ ou ► sur la chaîne pour régler les heures.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **◄** ou **▶** sur la chaîne pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** pour mémoriser le réglage.
 - → L'horloge commence à fonctionner.

Pour quitter sans mémoriser le réglage

■ Appuyez sur STOP ■ sur la chaîne.

Remarques:

- Les réglages de l'horloge sont effacés si l'on débranche le cordon secteur ou en cas de panne de courant.
- Pendant le réglage de l'horloge, si aucune touche n'est actionnée pendant 25 secondes, le système abandonne automatiquement le mode de réglage de l'horloge.

Réglage du temporisateur

La chaîne peut lancer automatiquement le mode CD ou TUNER à une heure programmée. Elle peut ainsi faire office de réveil-matin.

IMPORTANT!

- Avant de régler le programmateur, assurez-vous que l'horloge est à l'heure.
- Maintenez enfoncée la touche CLOCK•TIMER pendant plus de deux secondes pour sélectionner le mode de temporisateur.
 - → La dernière programmation du temporisateur se met à clignoter.
 - → La source sélectionnée s'allume.
- 2 Appuyez sur **DISC (CD 1/2/3)** ou **TUNER** pour sélectionner la source voulue.
- Assurez-vous que la source de musique est préparée.

Horloge/Temporisateur

- **CD** Chargez le(s) disque(s). Pour démarrer la lecture à partir d'une plage particulière, mémorisez un programme (voir "Utilisation du lecteur de CD Programmation de plages"). **TUNER** sélectionnez la station radio préréglée voulue.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur ◄ ou ►► sur la chaîne pour régler l'heure à laquelle le temporisateur doit se déclencher.
- ④ Appuyez à plusieurs reprises sur I ou I sur la chaîne pour régler les minutes pour le déclenchement du temporisateur.
- S Appuyez sur CLOCK•TIMER pour mémoriser le réglage du temporisateur.
- A l'heure programmée, la source sélectionnée sera mise en marche.

Pour quitter sans mémoriser le réglage

■ Appuyez sur STOP ■ sur la chaîne.

Remaraues:

- Lorsque l'heure programmée est atteinte alors que le tiroir de disque sélectionné est vide, le disque disponiblezsuivant est sélectionné. Si aucun des tiroirs n'est disponible, le tuner est automatiquement sélectionné.
- Pendant le réglage du temporisateur, si aucune touche n'est actionnée pendant un délai de 25 secondes, le système abandonnera automatiquement le mode de temporisateur.

Pour désactiver le temporisateur

- Appuyez sur SLEEP (TIMER ON/OFF) sur la télécommande.
 - → L'afficheur indique "□FF" et ♠ disparaît de l'afficheur.

Pour activer le temporisateur

- Appuyez sur SLEEP (TIMER ON/OFF) sur la télécommande.
 - → Le dernier réglage du temporisateur s'affiche pendant quelques secondes et 🍪 s'affiche.

Réglage du minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille permet de commuter automatiquement le système en mode de veille après un délai programmé.

- Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP (TIMER ON/OFF) sur la télécommande pour sélectionner un délai.
 - → Les réglages sont les suivants (temps en minutes):

15 → 30 → 45 → 60 → 055 → 15 ...

- Lorsque vous avez atteint le délai voulu, relâchez le bouton SLEEP (TIMER ON/OFF) button.
 - → ZZ7 s'affiche, sauf en mode "□FF" (arrêt).
 - → Le minuteur de mise en veille est alors programmé.

Contrôle du temps restant une fois que le temporisateur de mise en veille a été activé

Appuyez une fois sur SLEEP (TIMER ON/ OFF).

Modification du réglage du temporisateur de mise en veille

Appuyez de nouveau sur SLEEP (TIMER ON/OFF) lorsque le temps restant de programmation de mise en veille est affiché.
 → Les réglages suivants pour le minuteur de mise en veille seront affichés

Pour désactiver le temporisateur de mise en veille

 Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP (TIMER ON/OFF) jusqu'à ce que "UFF" (arrêt) s'affiche, ou appuyez sur le bouton STANDBY-ON/ ECO POWER (也).

Remaraues:

 ZZZ se met à clignoter lorsque le délai restant avant l'arrêt programmé est inférieur à 1 minute.

Spécifications

AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie 2 x 60 W MPO
2 × 30 W RMS ⁽¹⁾
Rapport signal à bruit≥ 60 dBA (IEC)
Réponse en fréquence 125 – 16000 Hz
Sensibilité d'entrée
Entrée AUX / Entrée CDR 500 mV
Micro 3.5 mV
Sortie
Hauts-parleurs≥ 6 Ω
Casques
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10%THD)
LECTEUR DE CD/MP3-CD
Nombre de pistes programmables 40
Réponse en fréquence 125 – 16000 Hz -3dB
Rapport signal à bruit≥ 75 dBA
Séparation des canaux≥ 50 dB (1 kHz)
Distorsion harmonique totale < 0.6%
·
MPEG 1 Couche 3 (MP3-CD) MPEG AUDIO
MP3-CD taux de transfert
des données
(128 kbps advised)
Fréquences d'échantillonnage 32, 44.1, 48 kHz
RÉCEPTION RADIO
Gamme d'onde FM87.5 – 108 MHz
Gamme d'onde MW531 – 1602 kHz

Nombre de présélections 40

Antenne

LECTEUR DE CASSETTES

)
١
ŝ

ENCEINTES

Système	1 voies, double port bass reflex
Impédance	6 Ω
Caisson de basse	es 1 × 5.25"
Tweeter	1 × 2"
Dimensions (I x I	$h \times p$) 222 × 310 × 220 (mm)
Poids	2.9 kg chacune

GENERALITES

Matériau/finition	Polystyrène/Métal
Alimentation	220 – 240 V / 50 Hz
Consommation	
Fonctionnement	70 W
Veille	≤ 15 W
Economie d'énergie	≤1W
Dimensions $(l \times h \times p)$	265 × 310 × 384 (mm)
Poids (sans enceintes)	5.7 kg

Les spécifications et l'aspect extérieur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Dépannage

ATTENTION

N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution! Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil car la garantie serait alors invalidée. N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution.

En cas de problème, contrôlez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre de service après-vente.

votie revendeur ou votie centre de service apre	s-vence.
Problème	Solution
"NO DISE" (pas de disque) s'affiche.	 Introduisez un disque. Vérifiez si le disque est tourné du bon côté. Attendez que la condensation ait disparu de la lentille. Replacez ou nettoyez le disque, voir "Entretien". Utilisez un CDRW finalisé ou un disque du format CD MP3 correct.
"DISC NOT FINALIZED" (disque non finalisé) s'affiche.	✔ Utilisez un disque finalisé CD-RW ou CD-R.
Mauvaise réception radio.	 Le signal est trop faible, réglez l'antenne ou connectez une antenne extérieure pour améliorer la réception. Eloignez l'appareil du téléviseur ou du magnétoscope.
La lecture ou l'enregistrement est impossible.	 Nettoyez les éléments de la platine, voir "Entretien". Utilisez uniquement des bandes de type NORMAL (IEC I). Appliquez un morceau de ruban adhésif à la place de la languette de protection de l'enregistrement.
La porte du compartiment à cassette ne s'ouvre pas.	✓ Débranchez puis rebranchez le cordon secteur puis remettez la chaîne en marche.
Tous les boutons sont sans effet.	✔ Débranchez puis rebranchez le cordon secteur puis remettez la chaîne en marche.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	 Réglez le volume. Débranchez le casque. Vérifiez si les hauts-parleurs sont correctement branchés. Contrôlez si l'extrémité dénudée des fils des hauts-parleurs est bien pincée. Assurez-vous que le débit du CD MP3 enregistré est entre 32 et 256 kbit/s avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, 44.1 kHz ou 32 kHz.
Inversion du son de droite et de gauche.	✔ Contrôlez les branchements et l'emplacement des hauts-parleurs.

La télécommande ne fonctionne pas correctement.

Le temporisateur ne fonctionne pas.

Tous les boutons lumineux sont éteints.

Le réglage de l'horloge et du temporisateur est effacé.

Le système affiche les fonctions automatiquement et les boutons se mettent à clignoter.

- ✓ Sélectionnez la source (par exemple CD, TUNER) avant d'appuyer sur le bouton de fonction (par exemple ▶, I, ▶).
- ✔ Réduisez la distance par rapport à la chaîne.
- ✓ Installez des piles en respectant la polarité indiquée (signes +/–).
- ✔ Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande vers le capteur de la chaîne.
- Réglez correctement l'horloge.
- Maintenez enfoncée la touche CLOCK•TIMER pour mettre le temporisateur en marche.
- ✓ Si l'enregistrement ou la copie de cassettes est en cours, arrêtez l'enregistrement.
- ✓ Appuyez sur DIM jusqu'à ce que le mode d'affichage DIM OFF soit indiqué.
- Il s'est produit une panne de courant ou le cordon secteur a été débranché. Réglez de nouveau l'horloge et le temporisateur.
- ✓ Maintenez enfoncée la touche
 sur la chaîne pour arrêter le mode de démonstration.